


# "Zip the Fish™ Installationsanleitung für elektrische Heizgeräte"

Erforderliches Zubehör (nicht enthalten):

- Ein Internet-(LAN)-Kabel um die Basisstation zu einem freien Anschluss am Internetrouter zu verbinden


1. Stecken Sie das Stromkabel der Zip the Fish™ Basisstation in die Steckdose.

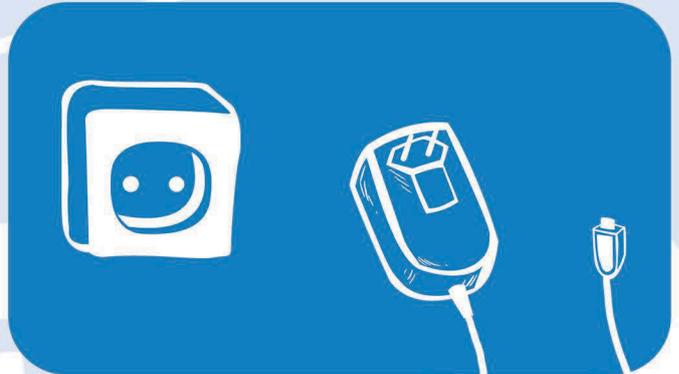


2. Verbinden Sie die Zip the Fish™ Basisstation mit Ihrem Internetanschluss (Internet router) mithilfe eines Internet-(LAN)-Kabels.



3. Stecken Sie alle elektrischen Heizgeräte (Heizstrahler, Klimageräte usw.) aus, die Sie mittels Zip the Fish™ steuern möchten.

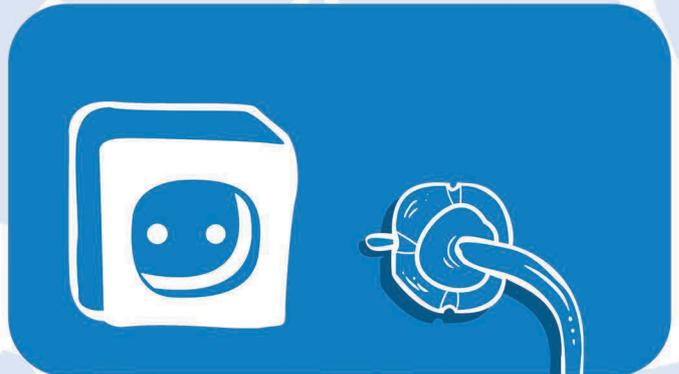


4. Stecken Sie die Zip the Fish™ Strom-Adapter stattdessen an.

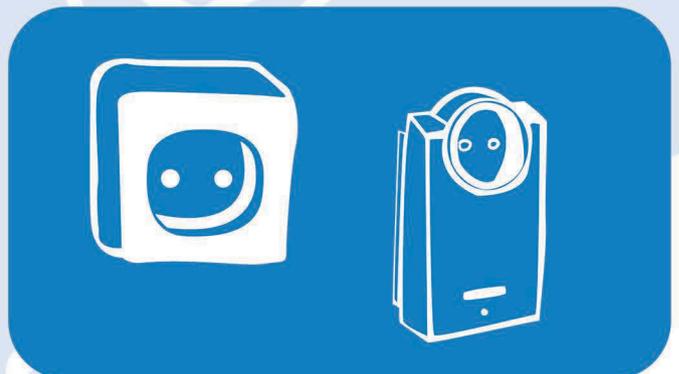

5. Stecken Sie nun die elektrischen Heizgeräte an jenen Zip the Fish™ Strom-Adaptern an. Die verwendeten Heizgeräte dürfen nicht mehr als 3,5kV (oder 16A) verbrauchen.


Versichern Sie sich, dass bei der Benutzung von elektrischen Geräten zusammen mit dem Zip the Fish™-System, die Objekte im Umkreis in einem sicheren Zustand sind, wie in den Anweisungen des Herstellers jener Elektrogeräte beschrieben.

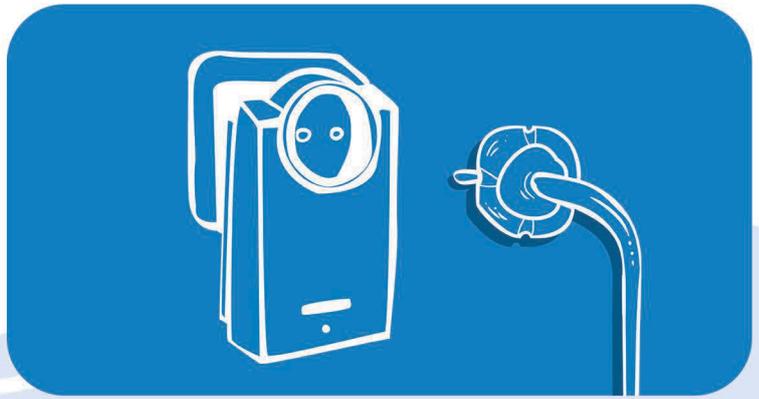

6. Ziehen Sie den mittleren Teil (hervorstehend, mit Display) des Raumthermostates aus der Wandbefestigung (dem Rahmen) heraus.



7. Legen Sie nun die 2 (AAA) Batterien in der richtigen Orientierung in den Zip the Fish™ Raumthermostaten ein.

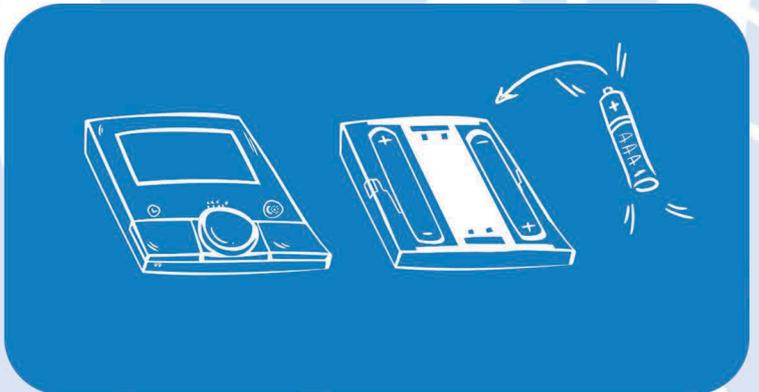

8. Befestigen Sie jenen Mittelteil (mit Display) wieder an der Wandbefestigung (dem Rahmen) indem Sie ihn in die dahinterliegende, graue Rückseite drücken (Sie hören dann ein "Klick" wenn er ordentlich an der Rückseite befestigt ist).



9. Platzieren Sie den Thermostaten an einer passenden Stelle im Raum. Es ist auch möglich ihn mittels der beiliegenden doppelseitigen Aufkleber oder der Schrauben an einer Wand zu befestigen.



**Congratulations! Sie können nun Ihren Heizverbrauch mit Ihrem Smartphone verwalten und so Ihre Stromkosten reduzieren!**

Es funktioniert trotzdem nicht? Hier eine Auflistung der möglichen Fehleranzeigen:

Fehlercode/Warnung	Beschreibung	Lösung
Batteriesymbol  + (F10)	Batteriespannung zu niedrig.	Mögliche Ursache: Die Batterie ist leer.  Lösung: Erneuern Sie die Batterien des Zip the Fish™ Raumthermostaten. Sie benötigen 2 AAA Batterien.

