Инструкции за монтаж на парно отопление Zip The Fish™

Необходими подръчни средства за инсталация и монтаж:
- Мрежов LAN кабел за свързване към свободен порт на Вашия интернет рутер.
- При необходимост, клещи за развиване на старите механични вентили.

1. Извадете кабела за захранване на базовата станция Zip The Fish™ и го включете в който и да е било контакт.

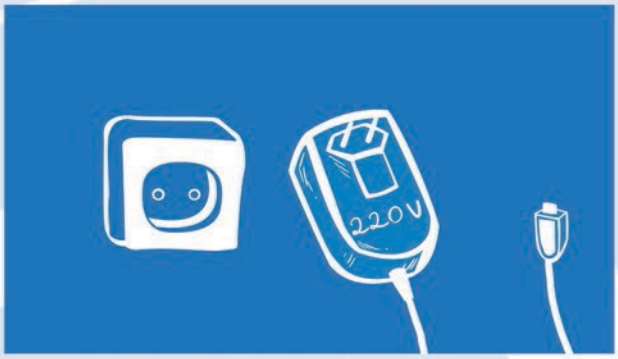

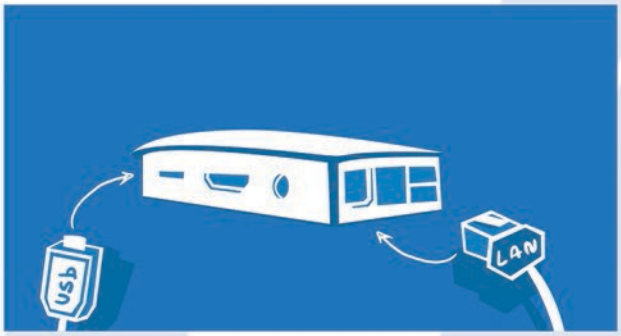

2. Свържете базовата станция Zip The Fish™ към Вашата локалната интернет мрежа (интернет рутер) чрез мрежов (LAN) кабел.

3. Развийте старите механични вентили от радиаторите - ръчно или с помощта на подходящ инструмент (например гаечен ключ, клещи и др.). Не е нужно източване на водата от радиатора, няма да потече.

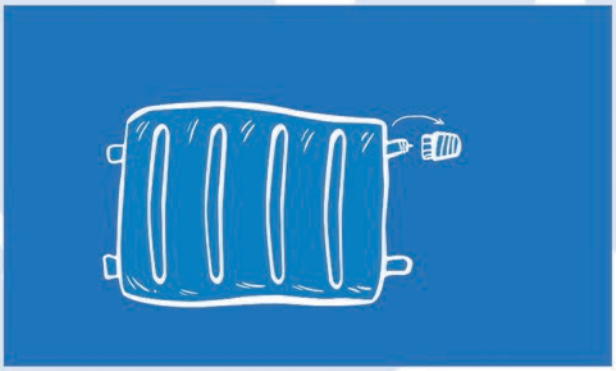

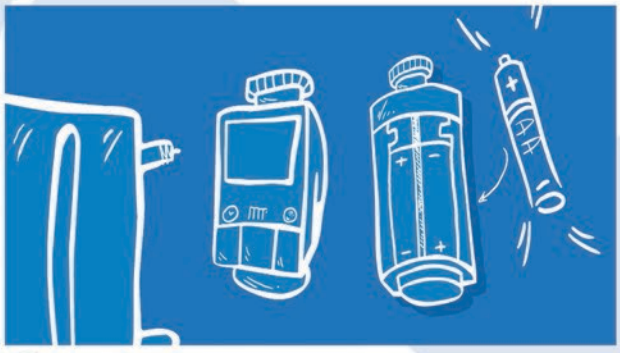

4. Поставете батериите (2 броя AA) в радиаторния термостат Zip The Fish™, като отворите капачето от задната му страна чрез бутане надолу.

5. Изчакайте няколко секунди докато на дисплея се появи индикация „InS". Това означава, че радиаторният термостат се е отворил до край.

Разбирате че това се е случило, когато индикацията за движение на вентила е спряла и не се чува шума на моторчето.

6. Завийте ръчно, без инструмент, радиаторния термостат Zip The Fish™ към радиатора.

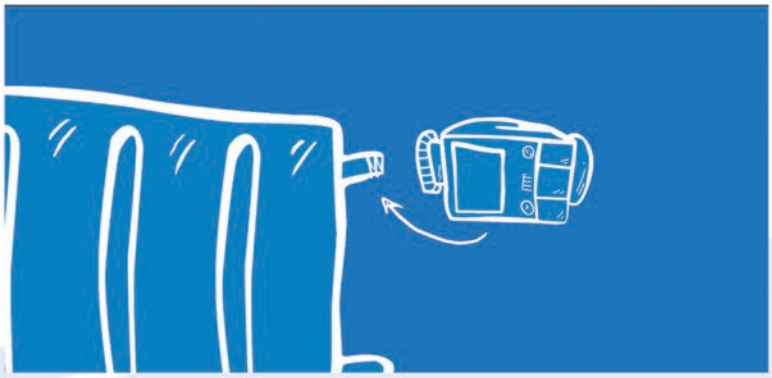

7. Натиснете средния бутон на радиаторния термостат Zip The Fish™ за да може да се калибрира. На дисплея се появява индикация „AdA".

Калибрирането може да продължи до 30-40 секунди.

8. Когато калибрирането приключи, на дисплея се появява индикация за температура.

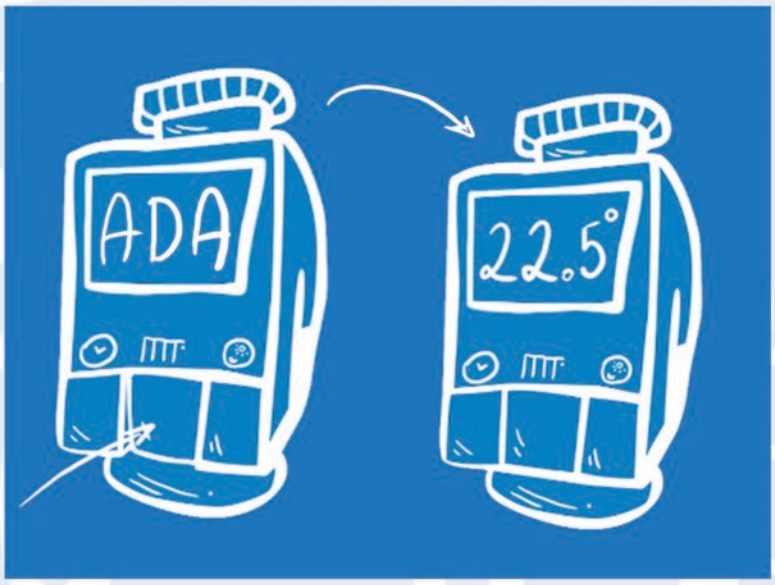

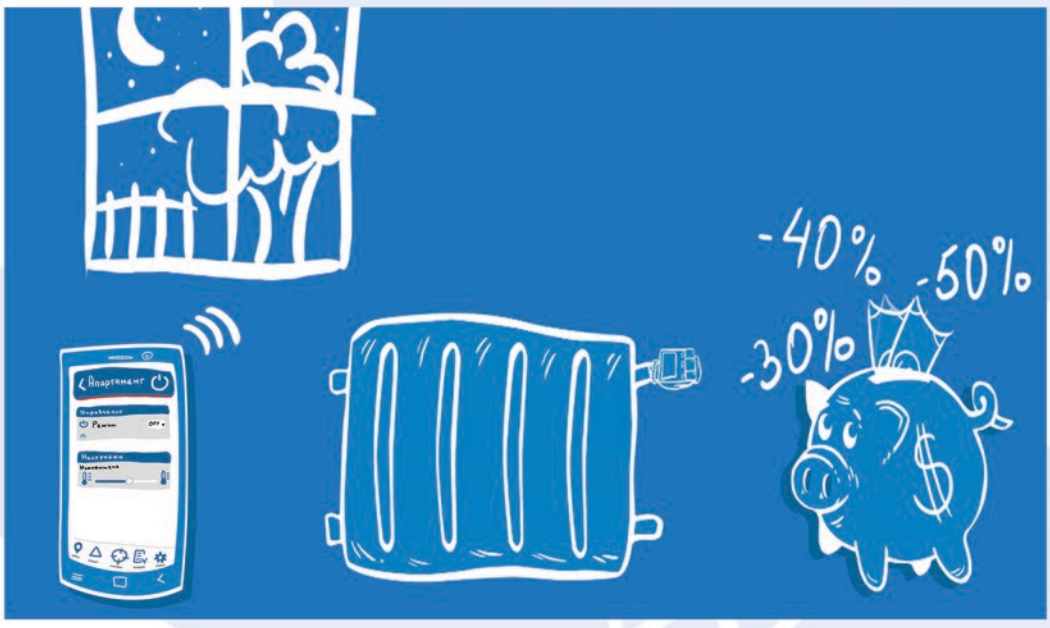

Честито! Готови сте да управлявате отоплението от Вашия телефон, намалявайки сметките си!

Нещата все още не работят? Проверете следните възможни индикации за грешки или предупреждения:

Грешка/ Предупреждние	Описание	Действие/Корекция
F1	Вентилът трудно се движи.	Вероятна причина: замърсен или повреден вентил на радиатора. Решение: Проверете инсталацията и ако е необходимо почистете вентила. - При нужда извикайте специалист да поправи/подмени вентила.
F2	Разстоянието между щифта на радиаторния термостат Zip The Fish™ и вентила е прекалено голямо.	Вероятна причина: Радиаторният термостат Zip The Fish™ не е завит добре към вентила на радиатора. Решение: Проверете дали радиаторният термостат Zip The Fish™ е завит добре към вентила на радиатора. - При нужда повторете стъпките от 1 до 8 за инсталация от начало: виж описаните по-горе стъпки за инсталация.
F3	Разстоянието между щифта на радиаторния термостат Zip The Fish ™ и вентила е прекалено малко.	Вероятна причина: вентилът на радиатора не отговаря на техническите изисквания или е блокирал. Решение: Да се подмени вентила на радиатора с вентил, с размер M30x1.5.
Символ батерия	Батериите са слаби и скоро ще се изтощят.	Вероятна причина: Батериите са изтощени. Решение: Сменете батериите. Устройствата работят с батерии AA. Необходими са Ви 2 броя.